


1 録画を停止する

収納BOXの扉を開け、レコーダーとモニターの録画停止ボタンを押して録画を停止する

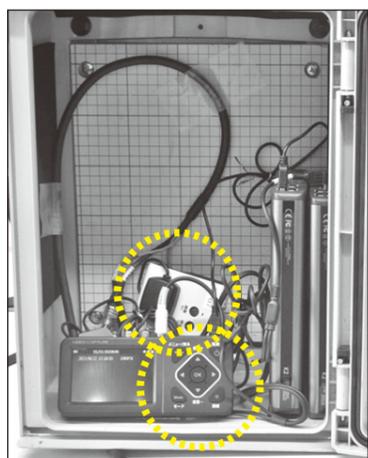

必ず電源OFFの前に録画停止

電源をOFFにする時は、必ず先に録画を停止してください。停止の前に電源を切ってしまうと、録画中のデータが消滅します。




録画停止

2 電源をOFFにする

電源OFF



3 機器から全てのコードを取外す

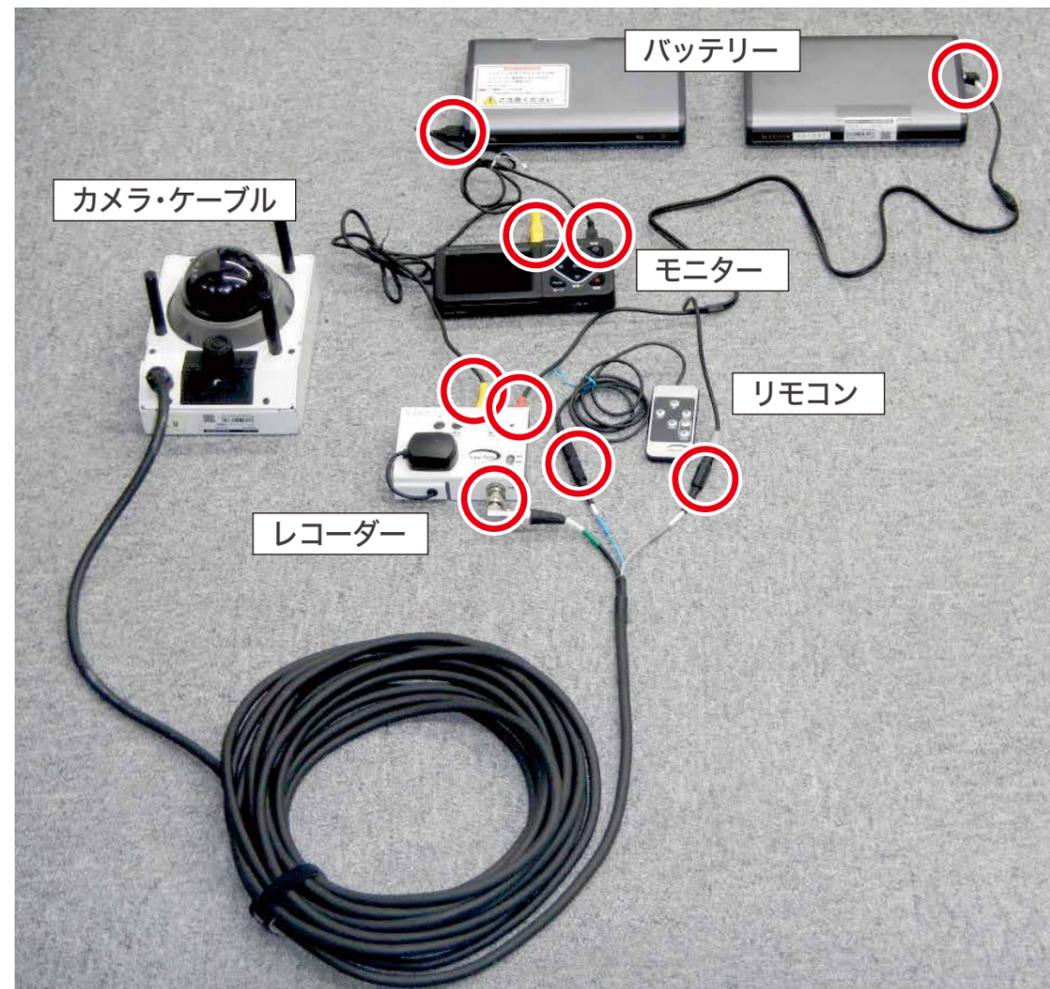

ご注意ください

コード類を取り外した後、踏んでしまわないようご注意ください。変形や破損の原因となります。特に接続端子は踏まないようご注意ください。

4 収納BOXを取外す




5 ポール固定用ロープを解く



6 ポール固定用ロープを緩めてポールを一段ずつ下げる

ポールを揺すってポール固定用ロープを緩める

固定ネジを緩め、ロックピンを押し込んでポールを回し、ロックを解除して一段ずつ下げる。ロックピン解除の際はポール上段を押さえ、下のポールを回して解除する。

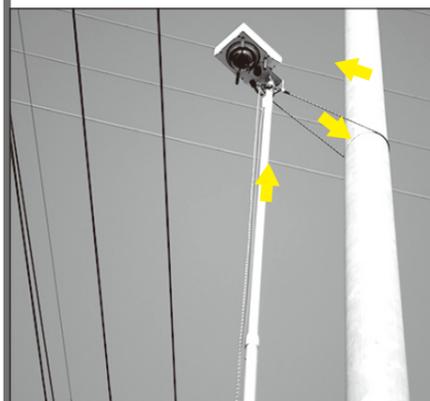

注意! 必ず軍手を着用



ポール縮める作業の時には必ず軍手を着用してください。特にロックピンを解除した時には、上段のポールが落下してけがをするおそれがあります。

7 固定用ロープを外し、ポールからカメラを取り外す

ポール固定用ロープのフックを外す

養生テープを外す

ポールのL型金具からカメラを外す

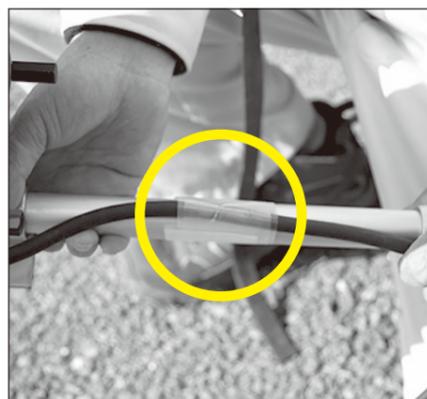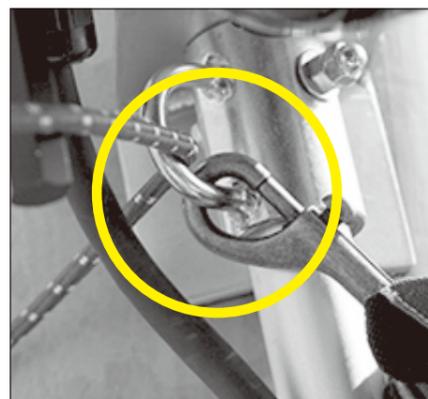

8 機材を収納する



レコーダー、モニター、接続コード類の撮影機器をクリアケースに収納する



カメラ、バッテリー、クリアケースを収納する。収納BOXの向かって左側の隅には蓋のハンドル可動域を確保するためスペースを設けるようにする(黄線で囲った部分)



ゴムバンド、ワイヤーロック、養生テープ等の付属品を収納する



最後に転倒防止用ロープ、ポール固定用ロープを収納する

収納BOXの扉を閉め、撤去完了

