••••

モニター

### 機材がそろっていることを確認する

本体・付属品は、この写真とは一部異なった色や材質のものになることがあります。



ポール





ポール固定用ロープ (13m)









記録用 SD カード







バッテリー

接続コード 1 (カメラ/レコーダー/バッテリー)

バックアップ用 SD カード



接続コード2 (モニター/レコーダー)



接続コード3 (モニター / バッテリー)





バッテリー充電器

# ポールとカメラを取付する

カメラの下部にあるネジを外し、ポール先端のL型金具にカメラをしっかりと取り付ける



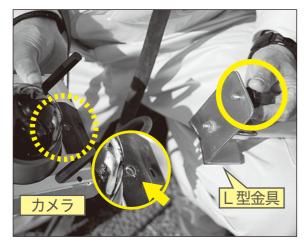

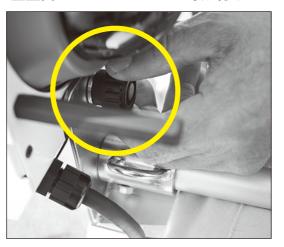

#### 3 ケーブルを養生テープで固定する

カメラに付属しているケーブルを養生テープでポールに固定する。その際、ケーブルに負担がかからないよう 余裕を持たせる






## 転倒防止用ロープとポール固定用ロープを取付する


### 転倒防止用ロープ

転倒防止用ロープを上部リングに通し、支柱 を一周させてからつなげます。

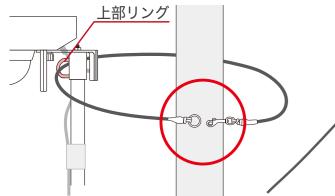

#### (ポール固定用ロープ)

ポール固定用ロープをポールの上部リングに通し、支柱を一周 させてから上部リングに掛ける

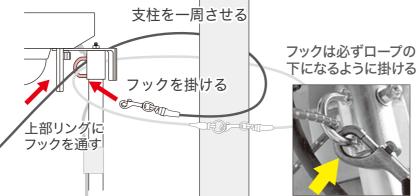

# ポールを一段ずつ伸ばして、ロックピンで固定する


ポールを一段ずつ伸ばす。一段分のポールが伸びきったらポールを回 転させてロックピンを出してロックし、固定ネジを締める。





### 注意!必ず軍手を着用

ポールを伸ばす作業の時に は必ず軍手を着用してくだ さい。特にロックピンを固定 する前には、伸ばしたポール が落下してけがをするおそれ があります。



録画機材を接続する


ケーブルを通してください。

※接続する前に収納 BOX の挿入口に

8

モニター

ポールを支柱に沿って垂直に立て、ポール固定用ロープを引いてL型金具の ラバー面を支柱に密着させ、付属のゴムバンドで仮固定する

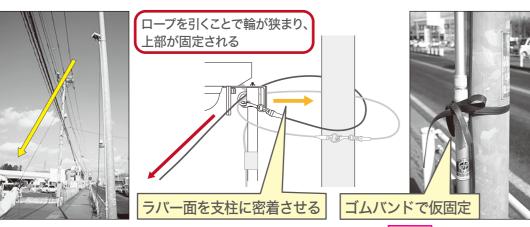

録画の準備をする





《SDカードの挿入と 取り出しは必ず電源 OFFの状態で行って ください

バッテリー





バッテリーに接続

カメラの

モニターにバック アップ用のSDカ ードを挿入する

カメラのアングルを、 調整する

モニターに映像が表示されるので、 リモコンでカメラアングルを調整する



ポールを支柱に 固定する

ポール固定用ロープを支柱に螺旋状 に巻き付け、





下部リングを使って固定する



GPSの電波を受信処理している間は、「GPS」の表 示が2秒間隔で点滅し、受信完了後に点灯します。







レコーダーに録画中の表示 (2秒間隔で点滅) 表示(点灯)


# 収納BOXを取付け、 録画機材を収納する

収納BOXを支柱に取付け、録画機材を格納。 扉を閉めた上で鍵を閉め、設置完了です。












モニター画面







録画機材が正しく作動していることを 確認し、録画を開始する

※電源をONする度、事前にテスト録画を行い、 再生して録画状態を確認してください。


録画中の表示




(H) RECORDING

SDカードに録画中の

注)録画状態を示す表示が異なる場合有 注)モニターの時刻はバッテリーの電源供給が無くなると初期化される場合有



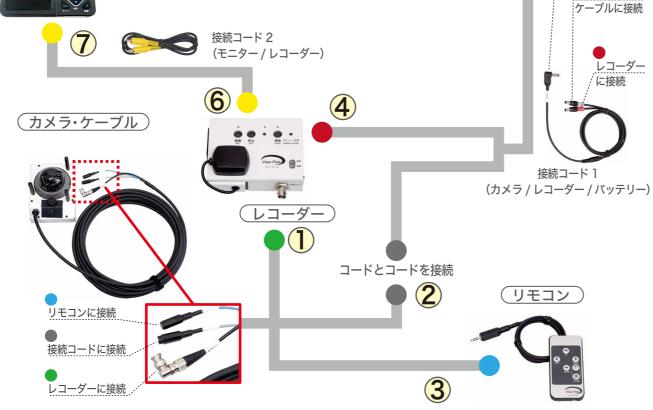

接続コード3

バッテリーに接続

(モニター / バッテリー)



接続の際、コード類を踏ま ないようご注意ください。 変形や破損の原因となり ます。特に接続端子は踏ま ぬようご配慮願います。